

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА УНИВЕРСАЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ RM-014S ЗА LCD/LED ТЕЛЕВИЗОР

1. Настройка с марка:

- За често срещани марки LCD телевизори се натиска .SET + 1..2..3..4..5.. лампичката ще светне три пъти.
- Комбинации за различните марки:

SET + 1	SET + 2	SET + 3	SET + 4
LG	SONY	SAMSUNG	SHARP
SET + 5	SET + 6	SET + 7	SET + 8
PANASONIC	TOSHIBA	PHILIPS	HAIER
SET + 9	SET + 0	SET	
HITACHI/SANYO	TCL/KONKA	други	

2. Настройка с код:

- Ако марката телевизор я няма в таблицата, моля намерете кода от цветната книжка със снимки на дистанционното Ви управление (има прикачен файл към продукта).
- Натиснете SET + POWER, лампичката ще се включи.
- Вкарайте трицифрения код от цветната книжка, лампичката ще се изключи и настройката ще приключи.

3. Ключово търсене:

Ако Вашето дистанционно управление го няма на снимка в цветната книжка спомената по-горе:

- Натиснете SET продължително, лампичката ще светне.
- Когато се появи знака Volume на телевизора, отпуснете копчето SET.
- Проверете другите копчета дали работят, ако не работят опитайте отново да направите предните стъпки.

4. Търсене едно след друго:

- Натиснете SET + POWER лампичката ще се включи.
- Натиснете CH+ или CH- едно по едно, когато Вашият телевизор смени канал, проверете и другите копчета дали работят.
- Ако не работи, върнете се на стъпка две и я повторете.

5. Автоматично търсене:

- Натиснете SET + POWER лампичката ще се включи.
- Натиснете POWER отново, лампичката ще светне два пъти последователно, докато се появи надписа VOLUME на Вашия телевизор.
- Натиснете SET, лампичката ще се изключи, настройката ще приключи.

Вносител: Роял Електроникс ООД
BULSTAT: 831099981
Адрес: София, бул. "А. Ляпчев" №9
Тел: +359 2 9746006
Произход: Китай
Производител: HAORAN I&E Co. LTD

CODE FOR LCD / LED / REMOTE CONTROL

032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042




043 044 045 046 047 048 049 050 051 066



067 068 069 077 084 085 086 087 088 089 090 091 092



093 094 095 096 097

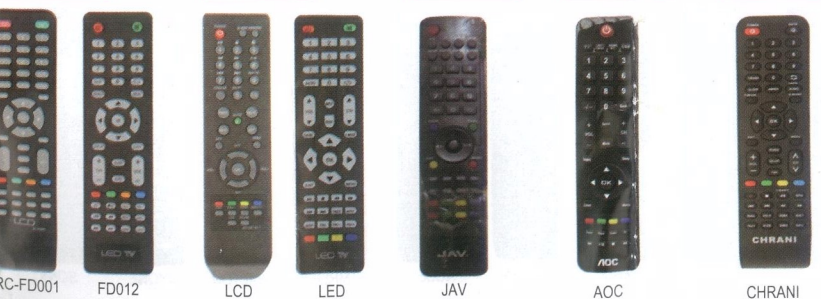

CODE FOR LCD / LED / REMOTE CONTROL

001



CHANGHONG RUB DLC CHANGHONG KMC SHOWN CHANGHONG CHANGHONG

002



Haier

003



ECOSTAR ECOSTAR

004



Polaroid KONKA Y67 KONKA Y345 KONKA SINGER & KONKA

005



KONKA Haier KTC HTR-T09 ORIENT TCL

007



Haier TCL ECOSTAR

009



SINGER AKIRA MYONE MYONE

010



SONIC

011



ASANO

013



OLEVIA

014



LCD LCD SONIC GENERAL SUNN LCD LCD LED LED-1177 SAMSUNG

015



LED LCD LED LED LED LED LED TV



HBT02/03 CTC XY-B01 HBT02 LED LED LED

016



LCD



LCD LCD

018




LED TV



LCD LCD LED LCD

019



Mitsun

022



LCD

023



SKYWORTH ORIENT VISION WALTON SKYWORTH SHOWNIC WALTON

025



LED TV



LCD

028



Soprano

029



HANNIBAL

030



NOVA

031



SONY



AKIRA



AKIRA



NOBEL



STMRLEE



WALTON



MYONE



SONIC